


SAMSUNG
Player Addict

Guide de prise en main rapide

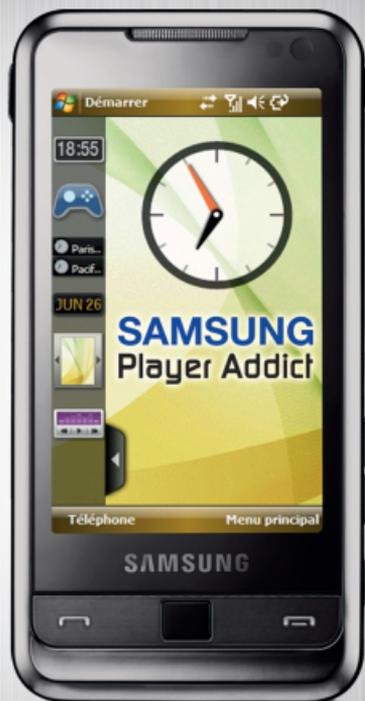

Le mode d'emploi peut être téléchargé sur le site Internet de Samsung.



Utilisation de ce guide de prise en main rapide

Ce guide de prise en main rapide a été spécialement conçu pour vous guider à travers les fonctions et caractéristiques de votre appareil.

Icônes

Familiarisez-vous d'abord avec les icônes utilisées dans ce guide de prise en main rapide :



Avertissement — situations susceptibles de vous blesser ou de blesser d'autres personnes



Attention — situations susceptibles d'endommager votre appareil ou d'autres appareils



Remarque — remarques, conseils d'utilisation ou informations complémentaires



Référence — pages contenant plus d'informations. Par exemple : ► p. 12 (reportez-vous à la page 12)



Suivi de — pour modifier l'ordre des options ou des menus, vous devez exécuter une action. Par exemple : Appuyez sur **Démarrer** → **Programmes** → **Appareil photo** (signifie que vous devez d'abord appuyer sur **Démarrer**, puis sur **Programmes**, et enfin sur **Appareil photo**)



Crochets — touches de l'appareil. Par exemple : [⓪] (représente la touche marche/arrêt)

Informations relatives à la sécurité et à l'utilisation

Conformez-vous toujours aux mises en garde suivantes afin de prévenir toute situation dangereuse ou illégale et de garantir des performances optimales.



WARNING

Mises en garde

Ne laissez pas l'appareil à la portée des enfants en bas âge et des animaux domestiques

Tenez l'appareil, ses pièces et ses accessoires, hors de portée des enfants en bas âge et des animaux. Avaler les petites pièces peut provoquer un étouffement ou des blessures graves.

Installez les appareils mobiles et les accessoires avec précaution

Veillez à la bonne fixation de vos appareils mobiles et de leurs accessoires dans votre véhicule. Évitez de poser votre appareil ou l'un de ses accessoires à proximité des airbags ou dans leur zone d'ouverture. Si l'équipement téléphonique n'est pas installé correctement, le déclenchement de l'airbag risque de provoquer des blessures graves.

Manipulez et éliminez les batteries et les chargeurs selon la réglementation en vigueur

- N'utilisez que les batteries et les chargeurs homologués par Samsung. L'utilisation de batteries et de chargeurs incompatibles peut provoquer des blessures graves ou endommager votre téléphone.
- Ne jetez jamais une batterie ou un appareil au feu. Respectez la réglementation en vigueur concernant l'élimination des batteries et des appareils usagés.

- Ne posez jamais les batteries ou le téléphone dans ou sur un appareil chauffant, tel qu'un four micro-ondes, une cuisinière ou un radiateur. En cas de surchauffe, les batteries peuvent exploser.

Évitez les interférences avec les stimulateurs cardiaques

Conformément aux conseils des fabricants et du Wireless Technology Research, groupe de recherche américain indépendant, il est conseillé de maintenir une distance minimale de 15 cm entre votre appareil mobile et un stimulateur cardiaque pour éviter toute interférence. Si vous soupçonnez des interférences entre votre téléphone et un stimulateur cardiaque ou un appareil médical, éteignez immédiatement le téléphone et demandez conseil au fabricant du stimulateur cardiaque ou de l'appareil médical.

Éteignez le téléphone dans les zones potentiellement explosives

N'utilisez pas votre téléphone dans une station service ou à proximité de produits combustibles ou chimiques. Éteignez le téléphone dans les lieux où son utilisation est interdite. Votre téléphone peut provoquer une explosion ou un incendie dans ou près des lieux de stockage ou de transfert de produits chimiques ou combustibles ou dans les zones de dynamitage. Ne transportez et ne stockez jamais de liquides inflammables, de gaz ou de matériaux explosifs dans le même habitacle que le téléphone, ses composants ou ses accessoires.

Réduisez les risques de lésions occasionnées par les gestes répétitifs

Lorsque vous envoyez des SMS ou jouez à des jeux sur votre appareil, tenez-le de manière détendue, appuyez légèrement sur les touches, utilisez les fonctions spéciales (modèles et saisie intuitive) pour réduire le nombre de touches à manipuler et pensez à faire des pauses régulièrement.



CAUTION

Consignes de sécurité

Évitez d'utiliser votre téléphone en conduisant

Évitez d'utiliser votre téléphone en conduisant et respectez la réglementation concernant l'utilisation des téléphones portables au volant. Utilisez le kit mains-libres pour conduire en toute sécurité.

Observez toutes les mises en garde et consignes de sécurité

Respectez la réglementation interdisant l'utilisation des appareils mobiles dans certains lieux.

Utilisez uniquement des accessoires homologués par Samsung

L'utilisation d'accessoires incompatibles peut endommager le téléphone ou provoquer des blessures.

Éteignez votre téléphone à proximité des équipements médicaux

Votre téléphone peut provoquer des interférences avec les équipements médicaux utilisés dans les hôpitaux et les centres de soins. Observez la réglementation en vigueur ainsi que les consignes et mises en garde affichées par le personnel médical.

Éteignez le téléphone ou désactivez les fonctions radio lorsque vous voyagez en avion

Votre téléphone peut engendrer des interférences avec l'équipement de l'avion. Conformez-vous à toutes les réglementations aériennes et éteignez votre appareil ou passez à un mode permettant de désactiver les fonctions radio (GSM + Bluetooth) lorsque le personnel aérien vous le demande.

Protégez les batteries et les chargeurs

- Évitez d'exposer les batteries à des températures extrêmes (inférieures à 0° C/ 32° F ou supérieures à 45° C/113° F). Les températures très faibles ou très élevées affectent la capacité de charge et la durée de vie des batteries.
- Évitez tout contact des batteries avec des objets métalliques, car cela risquerait de créer un court-circuit entre les bornes + et - des batteries et d'endommager les batteries de manière temporaire ou permanente.
- N'utilisez jamais de batterie ou de chargeur endommagé.
- Risque d'explosion si la batterie est remplacée par un modèle inapproprié. Respectez les consignes de recyclage des batteries usagées.

Manipulez l'appareil avec soin

- Évitez tout contact avec des liquides—ils risquent de provoquer des dégâts graves. N'utilisez pas le téléphone avec les mains mouillées. L'eau peut endommager votre téléphone et entraîner l'annulation de la garantie du fabricant.

- N'utilisez pas et ne stockez pas votre téléphone dans un endroit poussiéreux ou sale. Ses composants risquent de se détériorer.
- Votre appareil se compose de pièces électroniques complexes. Protégez-le de tout choc pour éviter des dégâts graves.
- Peindre l'appareil risque de bloquer les pièces mobiles du téléphone et de perturber son fonctionnement.
- N'utilisez ni flash ni l'éclairage du téléphone trop près des yeux des enfants et des animaux.
- Les champs magnétiques peuvent endommager votre appareil et les cartes mémoire. N'utilisez pas d'étui ni d'accessoires dotés de fermetures aimantées et évitez toute exposition prolongée de l'appareil à des champs magnétiques.

Évitez les interférences avec des appareils électroniques

Les signaux de radiofréquence émis par votre téléphone peuvent perturber le fonctionnement des systèmes électroniques mal installés ou insuffisamment protégés, notamment les stimulateurs cardiaques, les prothèses auditives, le matériel médical et les véhicules à moteur. Contactez les fabricants de ces appareils électroniques pour résoudre les problèmes d'interférence éventuels.



Informations importantes sur l'utilisation

Utilisez l'appareil normalement

- Évitez tout contact avec l'antenne interne de l'appareil. L'antenne intégrée se trouve en bas de l'appareil.
- Lorsque vous utilisez des services GPS, orientez l'appareil en affichage portrait pour une réception optimale.

Toute réparation doit être confiée à un technicien agréé.

Le recours à un technicien non agréé risque d'entraîner des dégâts sur l'appareil et annulera votre garantie.

Préservez la durée de vie des batteries et du chargeur

- Ne laissez pas la batterie branchée au chargeur pendant plus d'une semaine, car une surcharge risque de raccourcir sa durée de vie.
- Si elle n'est pas utilisée pendant une période prolongée, une batterie pleine se décharge progressivement.
- Lorsque le chargeur n'est pas utilisé, ne le laissez pas branché à une prise de courant.
- Utilisez la batterie pour votre téléphone uniquement.

Manipulez les cartes SIM et les cartes mémoire avec soin

- Ne retirez pas les cartes lorsque l'appareil y enregistre ou y lit des informations, car vous risqueriez de perdre des données et/ou d'endommager la carte ou le téléphone.
- Protégez les cartes contre les chocs violents, l'électricité statique et les bruits parasites émanant d'autres appareils.
- Une trop grande fréquence des opérations d'effacement et d'écriture réduit la durée de vie de la carte mémoire.
- Ne touchez pas la puce avec vos doigts ou avec des objets métalliques. Si la carte est sale, nettoyez-la avec un chiffon doux.

Garantir l'accès aux services d'urgence

Dans certains lieux et dans certaines circonstances, il peut être impossible de joindre les numéros d'urgence avec votre appareil. Avant de vous rendre dans des régions isolées ou non couvertes, prévoyez un autre moyen pour contacter les services d'urgence.

Informations sur la certification DAS

Votre téléphone a été conçu pour ne pas dépasser les limites d'exposition aux radiofréquences (RF) recommandées par le Conseil de l'Union européenne. Ces normes empêchent la vente d'appareils mobiles qui dépassent le niveau d'exposition maximal (également connu sous le nom de DAS ou Débit d'absorption spécifique) de 2.0 watts par kilogramme de tissu humain.

Au cours des essais, la valeur DAS maximale enregistrée pour ce modèle était de 0.671 watts par kilogramme. En conditions normales d'utilisation, la valeur DAS réelle sera généralement beaucoup plus faible, car le téléphone n'émet que l'énergie RF nécessaire à la transmission du signal vers la station de base la plus proche. L'appareil minimise ainsi votre exposition globale à l'énergie RF en émettant automatiquement à des niveaux plus faibles dès que cela est possible.

La Déclaration de conformité figurant au dos de ce mode d'emploi atteste de la conformité de votre téléphone avec la directive européenne R&TTE sur les équipements terminaux de télécommunications et les équipements radio. Pour plus d'informations sur le DAS et les normes européennes correspondantes, visitez le site Web de Samsung mobile.

Recyclage

(Déchets d'équipements électriques et électroniques)



(Applicable dans le cadre de l'Union européenne et des autres pays européens utilisant des systèmes de collecte sélective)

 La présence de ce symbole sur le produit ou sur sa documentation indique qu'il ne doit pas être éliminé en fin de vie avec les autres déchets ménagers. L'élimination non contrôlée des déchets pouvant porter préjudice à l'environnement et à la santé de l'homme, veuillez séparer ce produit des autres types de déchets et le recycler de façon responsable. Vous favoriserez ainsi la réutilisation durable des ressources matérielles.

Les particuliers sont invités à contacter leur distributeur ou à se renseigner auprès de leur mairie pour savoir où et comment ils peuvent se débarrasser de ce produit afin qu'il soit recyclé dans le respect de l'environnement.

Les entreprises sont invitées à contacter leur fournisseur et à se référer aux conditions de leur contrat de vente. Ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets commerciaux.

Bienvenue

Ce guide de prise en main rapide vous indiquera comment mettre votre appareil en service et utiliser ses fonctions de base. Pour des informations sur les autres fonctions, veuillez consulter le mode d'emploi intégral du Samsung Player Addict.

Contenu du coffret

Sortez l'appareil de son coffret et vérifiez que tous les éléments suivants sont présents :

- Téléphone
- Batterie
- Chargeur
- CD-ROM¹
- Kit piéton stéréo
- Câble de connexion PC




Les accessoires fournis avec votre appareil et ceux que vous trouverez chez votre revendeur Samsung peuvent varier selon votre région ou votre opérateur.

1. Le CD-ROM contient le logiciel Microsoft ActiveSync, des modules complémentaires et d'autres applications.

Présentation de l'appareil

Vue de face

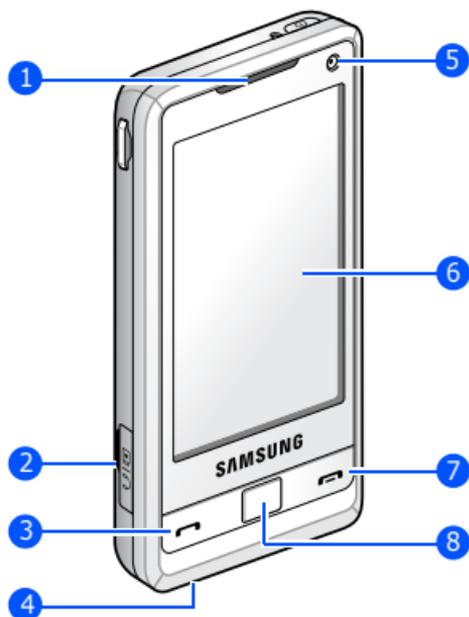

1	Écouteur
2	Connecteur à fonctions multiples
3	Touche d'appel/ haut-parleur
4	Microphone
5	Objectif photo avant
6	Écran tactile
7	Touche terminer/verrouiller
8	Pavé tactile

Vue de dos



1	Touche marche/arrêt/ Voyant réseau
2	Touche du menu principal
3	Touches de volume
4	Touche photo
5	Touche de réinitialisation
6	Flash/lampe de poche
7	Objectif photo arrière
8	Cache de la batterie

Touches

Touche	Description
	Permet d'allumer ou d'éteindre l'appareil (maintenir enfoncée). Permet également d'activer ou de désactiver le mode veille ou de renseigner sur le statut de l'appareil.
	Permet d'ouvrir l'écran de numérotation. Permet également d'appeler un correspondant ou de répondre à un appel. Permet d'activer le haut-parleur au cours d'un appel (maintenir enfoncée).

Touche	Description
	Permet de parcourir l'écran tactile. Permet également de confirmer la sélection ou d'exécuter l'application sélectionnée.
	Permet de mettre fin à un appel ou de revenir à l'écran d'accueil. Permet également de verrouiller ou de déverrouiller votre appareil (maintenir enfoncée).
	Permet d'ouvrir l'écran du menu principal.
	Permet de régler le volume. Pendant un appel, permet de régler le volume de l'écouteur. Lorsque l'appareil reçoit un appel, permet de désactiver la sonnerie.

Touche	Description
	Permet d'activer l'appareil photo (maintenir enfoncée). En mode photo/caméscope, permet de prendre une photo ou d'enregistrer une vidéo.

Icônes

Icône	Description
	Réseau UMTS disponible
	Connecté à un réseau UMTS
	Réseau HSDPA disponible
	Connecté à un réseau HSDPA
	ActiveSync en cours
	Niveau de charge de la batterie

Icône	Description
	Batterie faible
	Batterie en cours de chargement
	Pas de batterie
	Tentative d'accès via Bluetooth
	Réception de données via Bluetooth
	Kit piéton stéréo Bluetooth connecté
	Appel en attente
	Transfert d'appels actif
	Connecté à un ordinateur
	Appel de données en cours

 Icône 	 Description
	Réseau EDGE disponible
	Connecté à un réseau EDGE
	Réseau GPRS disponible
	Connecté à un réseau GPRS
	Recherche d'un signal
	Appel manqué
	D'autres icônes d'état sont disponibles (appuyez sur cette icône pour les afficher)
	Nouveau SMS
	Nouvel e-mail
	Nouveau MMS
	Nouveau message vocal

 Icône 	 Description
	Aucun signal
	Pas de carte SIM
	Alarme en attente
	Signal réseau activé
	Signal réseau désactivé
	Sonnerie activée
	Sonnerie désactivée
	Sonnerie réglée sur vibreur
	Itinérance
	Puissance du signal
	Erreur de synchronisation

Icône	Description
	Notification urgente (appuyez sur l'icône pour afficher le message)
	Appel vocal en cours
	Wi-Fi activé
	Appel de données Wi-Fi en cours

Écran tactile

Vous pouvez effectuer les opérations suivantes sur l'écran tactile de votre appareil :

Appuyer : Appuyez une fois sur l'écran pour sélectionner une commande ou exécuter une application.

Maintenir appuyé : Maintenez votre doigt appuyé sur un élément pour afficher le menu contextuel des actions disponibles. Appuyez ensuite sur l'action de votre choix pour l'exécuter.

Faire glisser : Maintenez votre doigt appuyé sur une barre de défilement ou sur du texte, puis faites-le glisser pour déplacer la barre ou pour sélectionner du texte.



Pour éviter de rayer l'écran tactile de l'appareil, n'utilisez jamais de stylos, crayons ou autres objets pointus pour appuyer ou écrire sur l'écran tactile.

Installation et préparation de l'appareil

Installer la carte SIM et la batterie


1. Retirez le cache de la batterie.




2. Insérez la carte SIM.




Installez la carte SIM en orientant
la puce vers l'appareil.

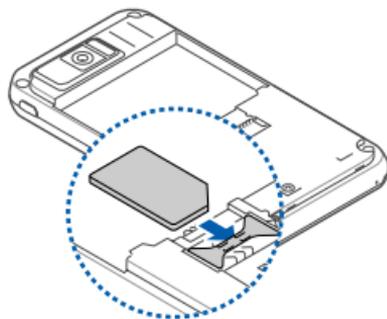

3. Installez la batterie.

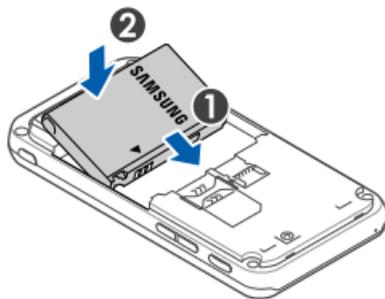


4. Remettez le cache de la batterie en place.

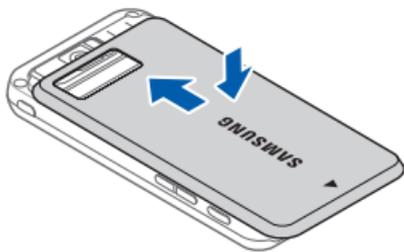


Mettre la batterie en charge

1. Ouvrez le cache du connecteur à fonctions multiples, sur le côté de l'appareil.

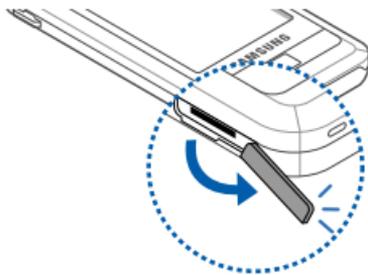

2. Branchez la fiche du chargeur sur l'appareil.

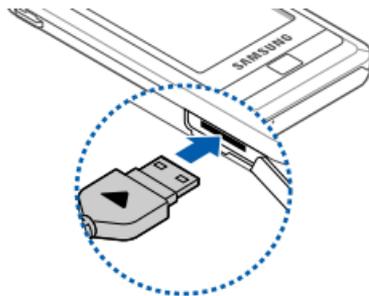

3. Branchez le chargeur sur une prise secteur.
4. Une fois la batterie entièrement chargée, débranchez le chargeur de la prise secteur.
5. Débranchez le chargeur de l'appareil.




Même si un câble de chargement est connecté,

- la batterie peut ne pas se recharger dans certaines conditions afin de protéger l'appareil.
- le niveau de charge de la batterie peut rester faible si l'appareil consomme beaucoup d'énergie.

Insérer une carte mémoire (en option)

Une carte mémoire vous permet de stocker des fichiers multimédia et des messages ou de sauvegarder vos données importantes. Le téléphone est compatible avec les cartes mémoire microSD™ d'une capacité allant jusqu'à 16 GB (en fonction du fabricant et du modèle de carte mémoire).

1. Retirez le cache de la batterie.
2. Retirez la batterie.
3. Introduisez une carte mémoire dans l'emplacement prévu à cet effet, étiquette orientée vers le haut.

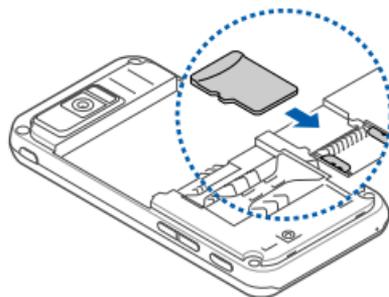

4. Installez la batterie.
5. Remettez le cache de la batterie en place.

Mise en marche de l'appareil

1. Maintenez la touche [ⓘ] enfoncée pour allumer l'appareil.
2. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran. L'appareil se connecte automatiquement à votre réseau de téléphonie mobile.

Déverrouiller les touches externes et l'écran tactile

Vous pouvez verrouiller les touches externes et l'écran tactile pour empêcher toute utilisation malencontreuse de l'appareil par une pression accidentelle sur les touches et l'écran. En mode veille, maintenez la touche [⏻] enfoncée. Pour déverrouiller les touches et l'écran, appuyez sur **Déverrouiller** → **Déverrouiller**, ou maintenez la touche [⏻] enfoncée.

Désactiver les fonctions sans fil

Vous pouvez désactiver les fonctions sans fil de l'appareil lorsque leur utilisation est interdite, par exemple dans les avions et les hôpitaux, pour continuer à utiliser les fonctions de votre appareil qui ne nécessitent pas de connexion radio (GSM + Bluetooth).

Pour désactiver les fonctions sans fil :

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur **Démarrer** → **Paramètres**.
2. Dans l'onglet **Connexion**, appuyez sur **Gestionn. sans fil**.
3. Appuyez sur **Téléphone**.
Le symbole  s'affiche sur l'écran d'accueil.

Pour activer les fonctions sans fil, répétez les étapes 1 à 3 ci-dessus.

Raccourcis dynamiques

Utiliser les raccourcis dynamiques à partir de l'écran d'accueil.

Ouvrir la barre d'outils

Pour ouvrir la barre d'outils, appuyez sur la flèche en bas à gauche de l'écran d'accueil. Vous pouvez organiser les raccourcis dynamiques comme vous le souhaitez sur la barre d'outils ou les déplacer sur l'écran d'accueil.



Les raccourcis dynamiques disponibles peuvent varier en fonction de votre région ou de votre opérateur.

Raccourci dynamique	Description
 Horloge analogique	Afficher l'heure

Raccourci dynamique	Description
 Jeux	Accéder à vos jeux
 Album photo	Parcourir vos photos ou définir une photo comme fond d'écran
 Horloge mondiale	Afficher l'heure actuelle dans un autre pays ou une autre ville
 Date du jour	Afficher la date actuelle
 Horloge numérique	Afficher l'heure
 Événements	Afficher les appels manqués et les nouveaux messages

Raccourci dynamique	Description
 Lecteur audio	Ouvrir le lecteur MP3 pour lire des fichiers audio
 Radio FM	Écouter la radio FM
 État du service	Afficher l'état actuel du service
 Profil	Activer ou désactiver le volume du système
 Mémo	Afficher et créer des mémos

Ajouter des raccourcis dynamiques à l'écran d'accueil

1. Ouvrez la barre d'outils.
2. Faites glisser un raccourci dynamique depuis la barre d'outils vers l'écran d'accueil. Vous pouvez positionner le raccourci dynamique n'importe où sur l'écran.

Fonctions d'appel de base

Passer un appel vocal

1. Appuyez sur [].
2. Saisissez un numéro de téléphone avec son indicatif.

3. Appuyez sur  ou sur [].
Lorsque vous êtes en communication, l'écran tactile est verrouillé. Appuyez sur le pavé tactile pour déverrouiller l'écran tactile.
4. Pour raccrocher, appuyez sur [].

Passer un appel en visiophonie

1. Appuyez sur [].
2. Saisissez un numéro de téléphone avec son indicatif.
3. Appuyez sur .
4. Pour raccrocher, appuyez sur [].

Répondre à un appel

1. Appuyez sur [].
2. Pour raccrocher, appuyez sur [].

Rejeter un appel

Appuyez sur **Ignorer** ou sur [].



Lorsque vous rejetez un appel, la personne qui vous appelle entend une tonalité « occupé ».

Régler le volume d'un appel

Pour régler le volume d'appel, appuyez sur  et faites glisser le curseur du volume () ou utilisez la touche de volume en cours d'appel.

Saisie de texte

Lorsque vous devez saisir du texte, appuyez sur l'icône du panneau de saisie, au bas de l'écran. Appuyez sur la flèche à côté de l'icône du panneau de saisie pour choisir parmi les différents modes de saisie de texte :

- Clavier
- Reconnaissance des blocs
- Reconnaissance des lettres
- Clavier virtuel Samsung
- Pavé bloc Samsung
- Clavier téléphonique Samsung
- Transcrire

Vous pouvez à tout moment appuyer sur l'icône du panneau de saisie pour afficher ou masquer le panneau.



- Pour plus d'informations sur la saisie de texte, reportez-vous au mode d'emploi.
 - Les modes de saisie pris en charge varient en fonction de la langue.
-

Utilisation des applications

Ouvrir des applications et des dossiers

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur **Démarrer**.
2. Appuyez sur une application ou sur un dossier.



- Pour plus d'informations sur les applications de votre appareil, reportez-vous au mode d'emploi.
-

Changer d'application

Votre appareil est multitâche et permet l'exécution simultanée de plusieurs applications.

Pour basculer d'une application active à une autre :

1. Appuyez sur  pour ouvrir la liste des applications en cours en arrière-plan.
2. Appuyez sur une application.

Fermer une application

Pour quitter l'application en cours, appuyez sur  ou .

Pour fermer une application ouverte en arrière-plan :

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur **Démarrer** → **Programmes** → **Gestionnaire des tâches**.

2. Sélectionnez une application et appuyez sur **Interrompre**.



Si vous installez plusieurs applications qui modifient le registre de votre appareil, celui-ci risque de ne pas fonctionner correctement. Vous devez alors procéder à un redémarrage à froid.

Dans l'écran d'accueil, appuyez sur **Démarrer** → **Paramètres** → onglet **Système** → **Redémarrage à froid** → **Effacer mémoire**.

Fonctions de base de l'appareil photo

Prendre une photo

1. Maintenez la touche [Appareil photo] enfoncée.

2. Tournez l'appareil vers la gauche pour un affichage en mode paysage.
3. Orientez l'objectif vers le sujet et procédez à la mise au point.
4. Appuyez sur le pavé tactile ou sur [Appareil photo] pour prendre la photo.

Visualiser une photo

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur **Démarrer** → **Programmes** → **Album média**.
2. Appuyez sur .
3. Appuyez sur une miniature pour l'ouvrir.

Enregistrer une vidéo

1. Maintenez la touche [Appareil photo] enfoncée.
2. Appuyez sur  pour activer le caméscope.
3. Tournez l'appareil vers la gauche pour un affichage en mode paysage.
4. Orientez l'objectif vers le sujet et procédez à la mise au point.
5. Appuyez sur le pavé tactile ou sur [Appareil photo] pour commencer à enregistrer.
6. Pour arrêter l'enregistrement, appuyez sur , sur le pavé tactile ou sur la touche [Appareil photo].

Visionner une vidéo

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur **Démarrer** → **Programmes** → **Album média**.
2. Appuyez sur .
3. Appuyez sur une miniature pour l'ouvrir.

Écouter de la musique

Le Lecteur Windows Media de l'appareil vous permet d'écouter de la musique.

Ajouter des fichiers audio sur l'appareil

Les méthodes suivantes vous permettent d'ajouter des fichiers audio sur votre appareil :

- Copiez des fichiers sur une carte mémoire, puis insérez celle-ci dans l'appareil
- Téléchargez des fichiers sur le WAP (voir le mode d'emploi)
- Recevez des fichiers via Bluetooth (voir le mode d'emploi)
- Synchronisez l'appareil avec ActiveSync® (voir le mode d'emploi)

Lire un fichier audio

1. Appuyez sur **Démarrer** → **Programmes** → **Windows Media**.
2. Dans l'écran Bibliothèque, si nécessaire, appuyez sur **Menu** → **Bibliothèque** et choisissez la mémoire à partir de laquelle vous souhaitez récupérer des fichiers.

3. Appuyez sur **Menu** → **Mettre à jour bibliothèque ...**
4. Une fois la bibliothèque actualisée, appuyez sur **Terminé**.
5. Choisissez une catégorie.
6. Sélectionnez la bibliothèque que vous souhaitez écouter, puis appuyez sur **Lire**.

Pendant la lecture :

- Pour interrompre ou reprendre la lecture, appuyez sur **||** ou **▶**.
- Pour revenir au fichier précédent ou passer au fichier suivant, appuyez sur **◀** ou **▶**.
- Pour régler le volume sonore, appuyez sur **⊖** ou **⊕**.

Personnalisation de l'appareil

Modifier les thèmes et les images d'arrière-plan, ajouter ou retirer des éléments et régler le volume du système à partir de l'écran d'accueil.

Modifier le thème ou l'image d'arrière-plan

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur **Démarrer** → **Paramètres**.
2. Sous l'onglet **Personnel**, appuyez sur **Aujourd'hui**.
3. Sous l'onglet **Apparence**, appuyez sur un thème ou appuyez sur **Utiliser cette image comme arrière-plan** → **Parcourir** pour sélectionner une image à afficher en arrière-plan.

4. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur .

Ajouter ou retirer des éléments de l'écran d'accueil

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur **Démarrer** → **Paramètres**.
2. Sous l'onglet **Personnel**, appuyez sur **Aujourd'hui**.
3. Sous l'onglet **Éléments**, appuyez sur les cases à cocher des différents éléments pour les ajouter ou les retirer.
4. Pour modifier la position des éléments, appuyez sur le nom d'un élément puis sur **Monter** ou **Descendre**.
5. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur .

Régler le volume du système

Pour régler le volume du système (pour les touches et les applications), appuyez sur  et faites glisser le curseur du volume du système () ou utilisez la touche de réglage du volume pendant l'utilisation d'une application.

Activer Etiquette en pause

Vous pouvez interrompre momentanément le lecteur MP3 ou désactiver les alarmes événement en plaçant l'appareil à l'envers lorsque vous activez Etiquette en pause.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur **Démarrer** → **Paramètres**.
2. Dans l'onglet **Système**, appuyez sur **Capteur mouvement**.
3. Dans l'onglet **Etiquette**, cochez la case située en regard de **Etiquette pause**.

Version électronique du mode d'emploi

Pour plus d'informations, consultez le mode d'emploi intégral du Samsung Player Addict. Le mode d'emploi peut être téléchargé sur le site Internet de Samsung (<http://fr.samsungmobile.com>). Le mode d'emploi est disponible au format Adobe Acrobat (.pdf). Si le logiciel Adobe Reader n'est pas installé sur votre ordinateur, vous pouvez le télécharger gratuitement sur www.adobe.com.

Déclaration de conformité (R&TTE)

Nous, Samsung Electronics

déclarons sous notre seule responsabilité que le produit

Téléphone mobile GSM : SGH-i900

auquel se réfère cette déclaration est en conformité avec les normes suivantes et/ou d'autres documents normatifs.

Sécurité	EN 60950-1 : 2001+A11:2004
EMC	EN 301 489-01 v1.5.1 (11-2004) EN 301 489-01 v1.6.1 (09-2005) EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002) EN 301 489-17 v1.2.1 (08-2002) EN 301 489-24 v1.2.1 (11-2002)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
Radio	EN 301 511 v9.0.2 (03-2003) EN 300 328 v1.6.1 (11-2004) EN 300 328 v1.7.1 (10-2006) EN 301 908-1 v2.2.1 (10-2003) EN 301 908-1 v3.2.1 (05-2007) EN 301 908-2 v3.2.1 (05-2007)

Ce téléphone a été testé et s'est avéré conforme aux normes relatives à l'émission de fréquences radio. En outre, nous déclarons que cet appareil répond à la directive 1999/5/EC.

La procédure de déclaration de conformité, définie dans l'article 10, puis reprise à l'alinéa [IV] de la directive 1999/5/EC a été conduite sous contrôle de l'organisme suivant :

**BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK***
Numéro d'identification : 0168

CE0168

Documentation technique détenue par :

Samsung Electronics QA Lab.

disponible sur simple demande.
(Représentant pour l'Union européenne)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2008.05.22

Yong-Sang Park / Directeur Général

(lieu et date de parution)(nom et signature du responsable dûment habilité)

* Cette adresse n'est pas celle du Centre de service de Samsung. Pour obtenir celle-ci, consultez la carte de la garantie ou contactez le revendeur de votre téléphone.

En fonction du logiciel de l'appareil ou de votre opérateur, certaines descriptions de ce mode d'emploi peuvent ne pas correspondre à votre appareil.

SAMSUNG ELECTRONICS



A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'audition de l'utilisateur.

World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.:GH68-19354A
French. 10/2008. Rev. 1.2